



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

[KONZOLOVÉ JEDNOTKY - IDU]

GEH09AAXB-K6DNA1A/I

GEH12AAXD-K6DNA1A/I

GEH18AAXF-K6DNA1A/I



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Obsah

Chladivo	1
Bezpečnostní opatření.....	2
Údržba	7
Návod k obsluze.....	10
Bezpečnostní opatření.....	12
Kontrola před kontaktováním servisního pracovníka	13
Jak používat dálkový ovladač k ovládání přístroje	14
Názvy částí a jejich funkce	19

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt

Jednou z výhod, které na vás čekají s naší pokojovou klimatizací, je nejen životní komfort, ale také dobré zdraví. V tomto návodu k obsluze se dozvíte o mnoha funkcích a technologiích, které vaše jednotka nabízí. Kromě toho vám poskytne důležité informace o údržbě, servisu a hospodárném provozu. Věnujte několik minut tomu, abyste zjistili, jak dosáhnout pohodlí a úsporného provozu své nové pokojové klimatizace.

Obrázky v této příručce se mohou od skutečného produktu lišit, řiďte se prosím skutečným produktem.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Vnější statický tlak na spotřebiči byl testován na 0 Pa
Tavná pojistka: T250 V; 3.15 A

Naše společnost tímto prohlašuje, že tato klimatizace je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopie celého Prohlášení o shodě je přiložena. Rozsah bezdrátové frekvence: 2412MHz - 2472MHz
Maximální vysílací výkon: 18dBm



Toto označení znamená, že tento v celé EU by tento výrobek neměl být likvidován společně s komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento produkt lze recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

R32: 675

Vysvětlení symbolů



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně těžké zranění.



UZNÁMENÍ

Označuje důležité informace, které však nesouvisejí s nebezpečím, a používá se k označení rizika škod na majetku.



Označuje nebezpečí, kterému by bylo přiřazeno signální slovo VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ.

Výjimky

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud dojde ke zranění osob nebo ztrátu majetku z následujících důvodů.

1. Poškození výrobku v důsledku nesprávného používání výrobku;
2. Upravování, pozměňování, údržba nebo použití výrobku s jiným zařízením bez dodržení návodu k použití od výrobce;
3. Po ověření je vada výrobku přímo způsobena korozivním plynem;
4. Po ověření jsou závady způsobeny nesprávnou obsluhou během přepravy výrobku;
5. Provoz, opravy a údržba jednotky bez dodržování návodu k obsluze nebo souvisejících předpisů;
6. Problém je způsoben díly a součástkami od jiných výrobců;
7. Škoda je způsobena přírodními pohromami, špatným prostředím nebo vyšší mocí.

Pokud je třeba klimatizaci nainstalovat, přemístit nebo provést její údržbu, obraťte se nejprve na prodejce nebo místní servisní středisko. Klimatizační zařízení musí být instalováno, přemísťováno nebo udržováno určenými pracovníky. V opačném případě může dojít k vážnému poškození nebo zranění osob či smrti.

Pokud při instalaci, údržbě nebo demontáži dojde k úniku chladiva nebo je nutné jej vypustit, měli by s ním manipulovat certifikovaní odborníci nebo jinak v souladu s místními zákony a předpisy.



Spotřebič naplněný hořlavým plynem R32.



Před použitím spotřebiče si nejprve přečtěte návod k obsluze.



Před instalací spotřebiče si nejprve přečtěte návod k instalaci.



Před opravou spotřebiče si nejprve přečtěte servisní příručku.

Chladivo

- Při provozu klimatizační jednotky cirkuluje v systému speciální chladivo. Jako chladivo se používá fluorid R32, který se speciálně čistí. Chladivo je hořlavé a bez zápachu. Kromě toho může za určitých podmínek vést k výbuchu. Hořlavost chladiva je však velmi nízká. Lze je zapálit pouze ohněm.
- V porovnání s běžnými chladivy je R32 chladivo, které neznečišťuje ovzduší a nepoškozuje ozonoféru. Vliv na skleníkový efekt je rovněž nižší. R32 má velmi dobré termodynamické vlastnosti, které vedou k opravdu vysoké energetické účinnosti. Jednotky proto potřebují méně náplně.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení nebo k čištění než ty, které jsou doporučené výrobcem. V případě nutnosti opravy se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko. Opravy prováděné nekvalifikovaným personálem mohou být nebezpečné. Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale fungujících zdrojů vznícení. (například: otevřený oheň, fungující plynový spotřebič nebo elektrické topení) Nepropichujte jej ani nepropalujte.

Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s plochou větší než X m². (Prostor X je uveden v tabulce "a" v části "Bezpečnost nakládání s hořlavým chladivem".)

Spotřebič naplněný hořlavým plynem R32. Při opravách postupujte výhradně podle pokynů výrobce. Uvědomte si, že chladiva nemusí produkovat zápach. Přečtěte si odbornou příručku.





VAROVÁNÍ

Provoz a údržba

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepřipojujte klimatizaci do víceúčelové zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí požáru.
- Při čištění klimatizace odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Klimatizační jednotku neumývejte vodou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nestříkejte vodu na vnitřní jednotku. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Po vyjmutí filtru se nedotýkejte lopatek, aby nedošlo ke zranění.
- K vysoušení filtru nepoužívejte oheň ani fén, aby nedošlo k jeho deformaci nebo požáru.



VAROVÁNÍ

- Údržbu musí provádět kvalifikovaní odborníci. Jinak může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.
- Klimatizaci neopravujte sami. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození. V případě potřeby opravy klimatizace se obraťte na prodejce.
- Nevystřikujte prsty nebo předměty do přívodu nebo výstupu vzduchu. Může dojít ke zranění osob nebo poškození.
- Neblokujte výstup nebo přívod vzduchu. To může způsobit poruchu.
- Dálkový ovladač nepolévejte vodou, jinak hrozí jeho poškození.
- Pokud se vyskytne níže uvedený jev, vypněte klimatizaci a okamžitě odpojte napájení a poté se obraťte na prodejce nebo kvalifikované odborníky pro servis.
 - Napájecí kabel se přehřívá nebo je poškozený.
 - Během provozu se ozývá neobvyklý zvuk.
 - Jistič se často vypíná.
 - Klimatizace vydává zápach spáleniny.
 - Vnitřní jednotka netěsní.
- Pokud klimatizace pracuje za nestandardních podmínek, může dojít k poruše, úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.
- Při zapínání nebo vypínání jednotky nouzovým provozním spínačem stiskněte tento spínač izolovaným, nikoliv kovovým předmětem.
- Nestoupejte na horní panel venkovní jednotky a nepokládejte na něj těžké předměty. Může dojít k poškození majetku nebo zranění osob.



VAROVÁNÍ

Příloha

- Instalaci musí provádět kvalifikovaní odborníci. Jinak může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.
- Při instalaci přístroje je nutné dodržovat předpisy o elektrické bezpečnosti.
- V souladu s místními bezpečnostními předpisy použijte kvalifikovaný napájecí obvod a jistič.
- Nainstalujte jistič. V opačném případě může dojít k poruše.
- V pevném zapojení by měl být zapojen vícepólový odpojovač s odstupem kontaktů nejméně 3 mm ve všech pólech.
- Včetně jističe s vhodnou kapacitou, viz následující tabulka. Vzduchový jistič musí být vybaven magnetickou a tepelnou spouští a musí zajišťovat ochranu obvodu proti zkratu a přetížení.
- Klimatizace by měla být řádně uzemněna. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte nevyhovující napájecí kabely.
- Ujistěte se, že napájení odpovídá požadavkům klimatizace. Nestabilní napájení nebo nesprávné zapojení může způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo poruchu. Před použitím klimatizace nainstalujte správné napájecí kabely.
- Správně připojte živý, nulový a zemnicí vodič zásuvky.
- Před jakoukoli prací související s elektřinou a bezpečností se ujistěte, že jste odpojili napájení.



VAROVÁNÍ

- Před dokončením instalace nezapínejte napájení.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Teplota chladicího okruhu bude vysoká, udržujte propojovací kabel mimo měděnou trubku.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními elektroinstalačními předpisy.
- Instalace musí být provedena v souladu s požadavky NEC a CEC pouze autorizovaným personálem.
- Klimatizace je prvotřídní elektrický spotřebič. Musí být řádně uzemněn odborníkem pomocí specializovaného uzemňovacího zařízení. Ujistěte se, že je vždy účinně uzemněna, jinak může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Žlutozelený vodič v klimatizaci je uzemňovací vodič, který nelze použít k jiným účelům.
- Odpor uzemnění by měl odpovídat národním předpisům pro elektrickou bezpečnost.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Všechny vodiče vnitřní jednotky a venkovní jednotky by měl připojit odborník.
- Pokud je délka přívodního kabelu nedostatečná, kontaktujte dodavatele a vyžádejte si nový. Vyvarujte se samostatného prodlužování kabelu.



VAROVÁNÍ

- U klimatizace se zástrčkou by měla být zástrčka po dokončení instalace v dosahu.
- U klimatizace bez zástrčky musí být na vedení nainstalován jistič.
- Pokud potřebujete klimatizaci přemístit na jiné místo, může tuto práci provést pouze kvalifikovaná osoba. Jinak může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.
- Vyberte místo, které je mimo dosah dětí a daleko od zvířat nebo rostlin. Pokud je to nevyhnutelné, přidejte bezpečnostní ohradník.
- Vnitřní jednotka by měla být instalována blízko stěny.

Před kontrolou a údržbou jednotky. Pro odpojení napájení nastavte vypínač napájení do polohy "OFF".

1 Jednotky


• Vnitřní jednotka, venkovní jednotka a dálkový ovladač

1. Otřete je suchým měkkým hadříkem.

• Přední panel


1. Otevřete přední panel.

Posuňte obě zářezky na levé a pravé straně dovnitř, dokud nezacvaknou.

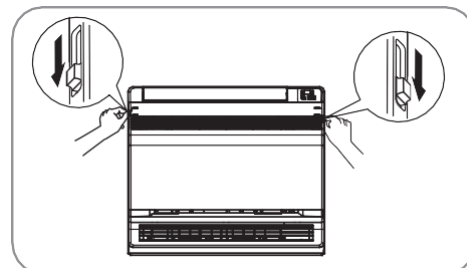

2. Odstraňte přední panel

- Odstraňte provázek.
- Přední panel se vyklopí dopředu, poté jej můžete vyjmout.

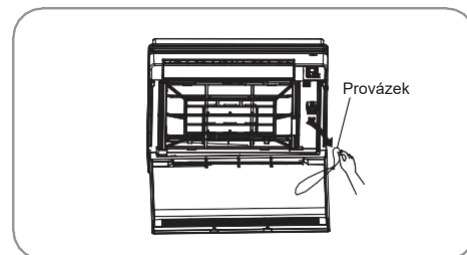


3. Vyčistěte přední panel.

- Otřete jej měkkým hadříkem namočeným ve vodě.
- Smí se používat pouze neutrální mycí prostředek.
- V případě mytí předního panelu vodou jej osušte hadříkem a po umytí jej vysušte ve stínu.

4. Připevněte přední panel.

- Vložte přední panel do drážek jednotky (na 3 místech).
- Připevněte provázek na pravou vnitřní stranu přední mřížky.
- Pomalu zavřete panel

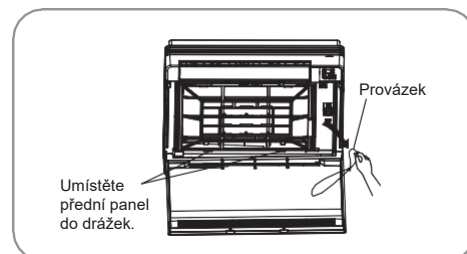

UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se kovových částí vnitřní jednotky. Pokud se těchto částí dotknete, může dojít k poranění.
- Při demontáži nebo montáži předního panelu používejte robustní a stabilní stoličku a pečlivě sledujte své kroky.
- Při demontáži nebo montáži předního panelu jej pevně podepřete rukou, abyste zabránili jeho pádu.
- K čištění nepoužívejte horkou vodu o teplotě vyšší než 40 °C, benzin, benzín, ředidlo ani jiné těkavé oleje, lešticí prostředky, drhací kartáče ani jiné ruční prostředky.
- Po vyčištění se ujistěte, že je přední panel bezpečně upevněn.

2 Filtry


1. Otevřete přední panel.

2. Vyjměte vzduchový filtr.

- Lehce stlačte západky na pravé a levé straně vzduchového filtru směrem dolů a poté jej vytáhněte nahoru.

3. Vyndejte filtr pro čištění vzduchu.


- Přidržte výstupky rámu a odstraňte západky na 4 místech.

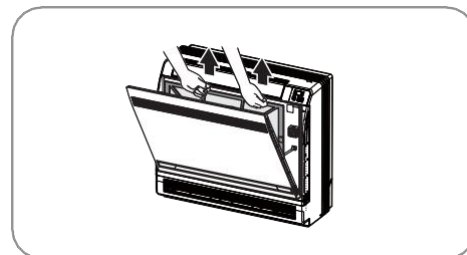

4. Každý filtr vyčistěte nebo vyměňte.


Viz obrázek.

Filtr na čištění
vzduchu

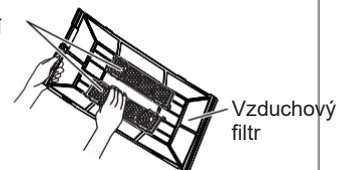


5. Nastavte vzduchový filtr a filtr na čištění vzduchu tak, jak byly, a zavřete přední panel.

- Provoz bez vzduchových filtrů může vést k potížím, protože se uvnitř vnitřní jednotky bude hromadit prach.

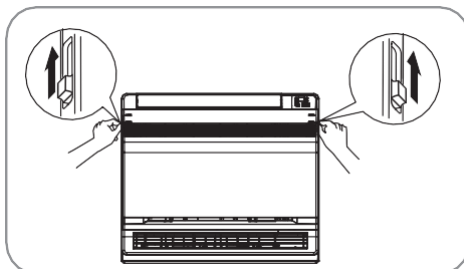

6. Vzduchové filtry omyjte vodou nebo je vyčistěte vysavačem.

- Pokud prach nejde snadno odstranit, umyjte je neutrálním mycím prostředkem zředěným vlažnou vodou a poté je vysušte ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každý týden.

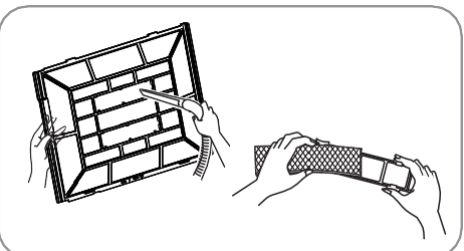

3 Filtr na čištění vzduchu

Filtr na čištění vzduchu lze vyčistit omytím vodou jednou za 6 měsíců.

Doporučujeme jej vyměnit jednou za 3 roky.

• Údržba

1. Vysajte prach a v případě silného znečištění jej namočte na 10 až 15 minut do teplé vody.
2. Při mytí vodou nevyjímejte filtr z rámu.
3. Po umytí vytřepajte zbytky vody a osušte ve stínu.
4. Vzhledem k tomu, že je filtr vyroben z papíru, při odstraňování vody jej nevymačkávejte.

• Výměna

Odjistěte výstupky na rámu filtru a vyměňte jej za nový.

- Starý filtr zlikvidujte jako hořlavý odpad.
- Poznámka: Zdravý filtry je volitelné příslušenství.

POZNÁMKA

- Provoz se znečištěnými filtry:

(1) nedokáže osvěžit vzduch	2) nemůže čistit vzduch.
(3) vede ke špatnému vytápění nebo chlazení.	(4) může způsobovat zápach.

Zkontrolujte

Zkontrolujte, zda podstavec, stojan a další příslušenství venkovní jednotky nejsou ztrouchnivělé nebo zkorodované.
Zkontrolujte, zda nic neblokuje přívody a odvody vzduchu z vnitřní a venkovní jednotky.
Zkontrolujte, zda při provozu COOL nebo DRY odtok plynule vychází z vypouštěcí hadice. • Pokud není vidět žádná odtoková voda, může docházet k úniku vody z vnitřní jednotky. V takovém případě přerušte provoz a obraťte se na servis.

4 Před dlouhým obdobím nečinnosti

1. Za pěkného počasí provozujte několik hodin režim "pouze ventilátor", aby se vysušil vnitřek.
 - Stiskněte tlačítko "MODE" a vyberte provoz "FAN".
 - Stiskněte tlačítko "ON/OFF" a spusťte provoz.
2. Po zastavení provozu vypněte jistič pokojové klimatizace.
3. Vyčistěte vzduchové filtry a znovu je vložte dovnitř.
4. Vyjměte baterie z dálkového ovladače.

POZNÁMKA

- Pokud je připojeno více venkovních jednotek, ujistěte se, že v jiné místnosti není používán režim vytápění, než začnete používat ventilátor.

Rozsah pracovních teplot		
※	Vnitřní strana DB/WB(°C)	Venkovní strana DB/WB(°C)
Maximální chlazení	32/23	43/26
Maximální topení	27/---	24/18

Rozsah provozní teploty (venkovní teplota) pro chladicí jednotku je -15°C ~ 43°C ; pro chladicí a topnou jednotku je -22 °C ~ 43°C.

Princip činnosti a speciální funkce chlazení

Princip:

Klimatizační jednotka absorbuje teplo v místnosti a přenáší ho do venkovního prostředí a vypouští, takže se vnitřní teplota okolí snižuje, její chladicí výkon se zvyšuje nebo snižuje podle venkovní teploty okolí.

Funkce proti zamrznutí:

Pokud jednotka pracuje v režimu CHLAZENÍ a při nízké teplotě se na výměníku tepla vytvoří námraza, když teplota vnitřního výměníku tepla klesne pod 0°C, mikropočítač vnitřní jednotky zastaví chod kompresoru a jednotku ochrání.

Princip činnosti a speciální funkce pro vytápění

Princip:

- * Klimatizační jednotka absorbuje teplo zvenčí a předává ho do interiéru, čímž zvyšuje teplotu v místnosti. Jedná se o princip vytápění tepelným čerpadlem, jehož topný výkon se snižuje v důsledku poklesu venkovní teploty.
- * Pokud je venkovní teplota velmi nízká, pracujte s jinými topnými zařízeními.

Odmrazování:

- * Když je venkovní teplota nízká, ale vysoká vlhkost, po dlouhé době provozu se na venkovní jednotce vytvoří námraza, která ovlivní účinek vytápění, v této době bude fungovat funkce automatického odmrázování, provoz topení se na 8-10 minut zastaví.
- * Během automatického odmrázování se motory ventilátorů vnitřní a venkovní jednotky zastaví.
- * Během odmrázování vnitřní indikátor bliká, venkovní jednotka může vypouštět páru, To je způsobeno odmrázováním, nejedná se o poruchu.
- * Po dokončení odmrázování se ohřev automaticky obnoví.

Funkce proti chladnému foukání:


V režimu vytápění jsou následující tři druhy stavu, pokud vnitřní výměník tepla nedosáhne určité teploty, motor vnitřního ventilátoru se nespustí, aby se zabránilo foukání chladného větru (do 3 minut):

1. Právě byl spuštěn tepelný provoz.
2. Po dokončení operace automatického odmrázování.
3. Ohřev při nízké teplotě.


Typ klimatu této jednotky je uveden na výrobním štítku.

Návod k obsluze


- Teplota by neměla být nastavena na nižší hodnotu, než jakou potřebujete. To by vedlo ke zvýšení nákladů na energii.

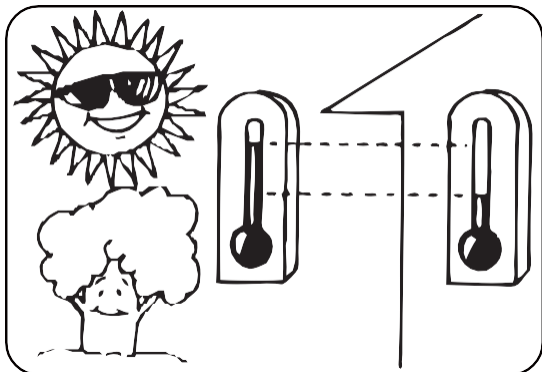


- Chcete-li rozvést chladný vzduch po místnosti, nastavte směr proudění vzduchu podle šipek (viz obrázek), aby se chladný vzduch rozptýlil.

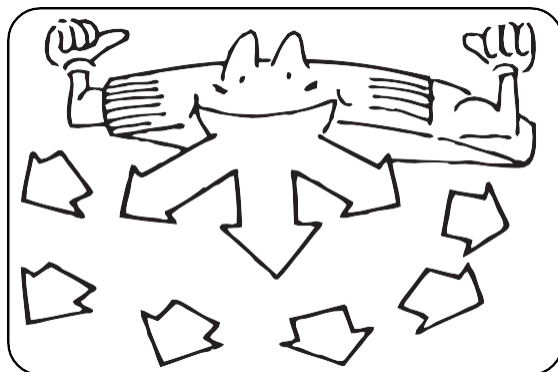


- Pro zvýšení účinnosti čistěte vzduchový filtr každý týden.

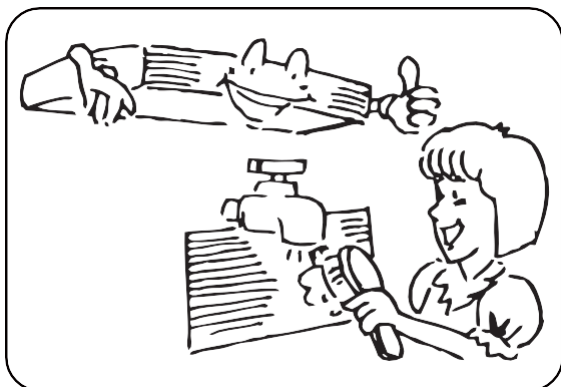


- Při provozu jednotky zavřete okno a dveře, abyste zabránili úniku chlazeného vzduchu a ušetřili tak energii.

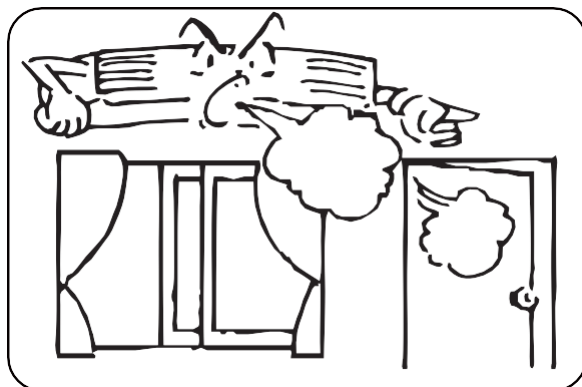

- Při chlazení zatahujte závěsy nebo zavírejte skleněná okna, abyste zabránili tepelné zátěži způsobené slunečním zářením, která může způsobit vyšší náklady na elektřinu.

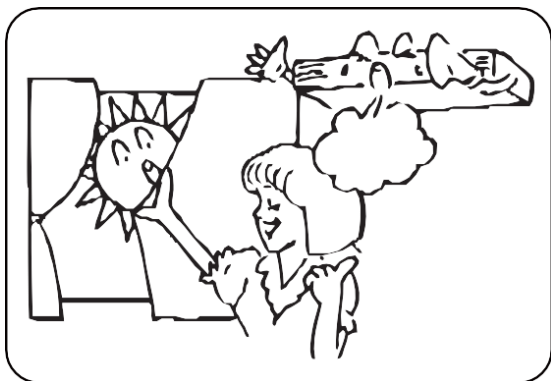

- V případě neúčinného větrání otevřete jednou za čas okno, abyste vyvětrali vzduch v místnosti, ale ne příliš dlouho, protože ochlazený vzduch bude zbytečně odváděn ven.

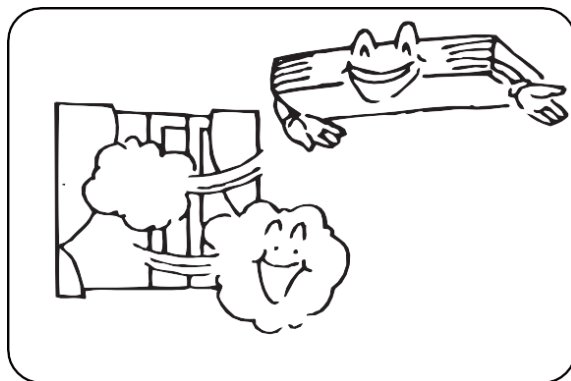


Bezpečnostní opatření


- Zkontrolujte elektrický systém (napětí a frekvenci). K provozu klimatizace používejte správný zdroj napájení uvedený na jednotce a pouze pojistky s uvedenou kapacitou. Nepoužívejte kousky drátu místo pojistky.




- Vypněte klimatizaci, pokud dojde během jejího provozu k rušení elektrickým proudem. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač napájení.

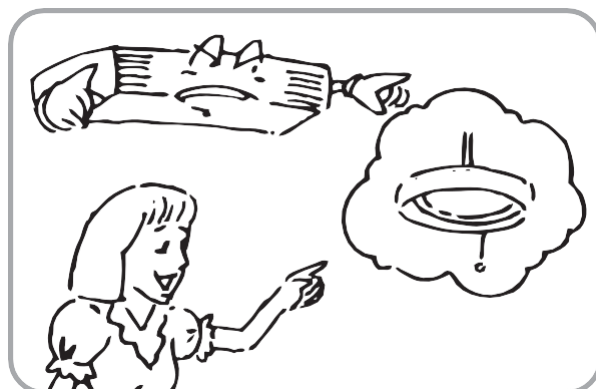

- Nevkládejte předměty do přívodu nebo odvodu vzduchu, když je klimatizace v provozu, protože by mohlo dojít k poškození nebo zranění osob. Zvláštní pozornost věnujte také dětem.

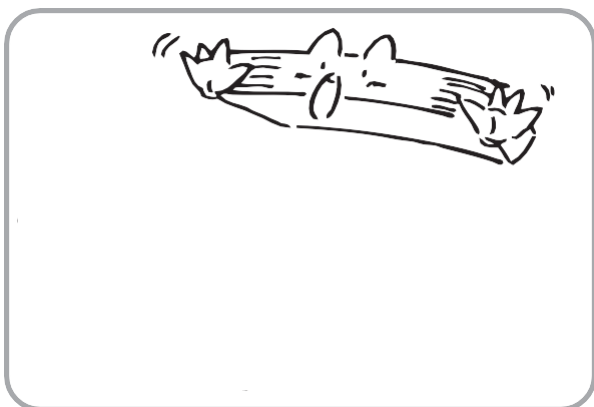

- Neumisťujte žádné překážky proti směru proudění vzduchu vnitřní a venkovní jednotky. Může dojít k neefektivnímu výkonu nebo poruše.

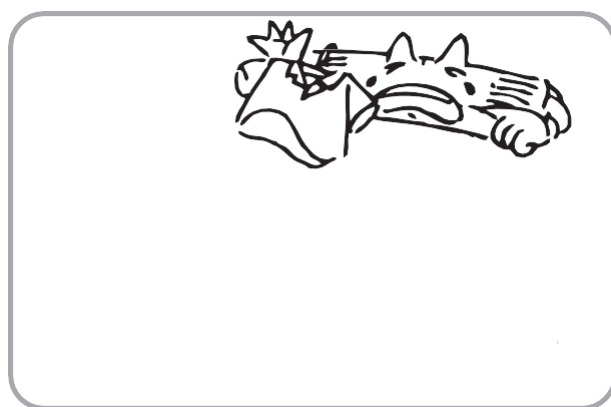

- Nesměřujte proud vzduchu přímo na osoby, zejména na kojence, staré osoby nebo pacienty.



- V blízkosti jednotky neumisťujte topení ani jiný zdroj tepla. Teplo může deformovat plastové díly.



Kontrola před kontaktováním servisního pracovníka

Než se obrátíte na servisního pracovníka, zkontrolujte následující údaje. Možná najdete řešení svých problémů. Pokud po kontrole stále nefunguje, obraťte se na místního prodejce.

PROBLÉM	PŘÍČINA
Přístroj nefunguje.	● Zkontrolujte, zda není poškozený elektrický kabel, a zkontrolujte, zda je vypínač stále zapnutý. ● Zkontrolujte, zda je v pořádku napájení. ● Zkontrolujte, zda je časový spínač zapnutý.
Klimatizace běží, ale nechladí dostatečně.	● Zkontrolujte, zda není nastavená teplota příliš vysoká. ● Zkontrolujte, zda do místnosti svítí přímo sluneční světlo. ● Zkontrolujte, zda jsou dveře a okna otevřená. ● Zkontrolujte, zda nic nebrání výstupu vzduchu ● Zkontrolujte, zda stále funguje odsávací ventilátor ● Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr znečištěný nebo ucpaný
Výpary nebo mlha vycházející z přístroje za chodu.	● Horký vzduch v místnosti se mísí s chladným. To způsobuje kouřový dým.
Nefunkční dálkové ovládání.	● Uvolněný nebo odpojený vodič mezi jednotkou a displejem. ● Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správným směrem. ● Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité.

Jak používat dálkový ovladač k ovládání přístroje

● Popis dálkového ovladače



1 ON/OFF

Stisknutím spustíte nebo zastavíte provoz.

2 - : Stisknutím snížíte nastavení teploty.

3 + : Stisknutím zvýšíte nastavení teploty.

4 REŽIM

Stisknutím zvolte provozní režim (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).

5 VENTILÁTOR

Stisknutím nastavíte rychlost ventilátoru.

6 KÝVÁNÍ LAMEL

Stisknutím nastavte úhel kývání lamel.

7 OVLÁDÁNÍ PODLE TEPLOTNÍHO SENZORU V OVLADAČI

8

Stisknutím nastavíte funkci HEALTH nebo AIR.

9 REŽIM SPÁNKU

10 TEPLOTA

11 TICHÝ REŽIM

Stisknutím jej nastavíte Funkce TICHŮ

12 HODINY

Stisknutím nastavte hodiny.

13 T-ON T-OFF

Jeho stisknutím nastavíte časovač automatického vypnutí/automatického zapnutí.

14 TURBO

15 SVĚTLO

Stisknutím se světlo zapne/vypne.

16 WiFi

Jak používat dálkový ovladač k ovládání přístroje

Popis dálkového ovladače

Poznámka:

- Jedná se o dálkový ovladač pro všeobecné použití, který lze použít pro klimatizační jednotky s více funkcemi; pokud u některých funkcí, které model nemá, stisknete příslušné tlačítko na dálkovém ovladači, jednotka si zachová původní provozní stav.

1 ON/OFF :

Stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přístroj vypnete.

2 — :

Stisknutím tohoto tlačítka snížíte teplotu. Podržením tlačítka nad 2 sekundy se nastavená teplota rychle sníží. V režimu AUTO není teplota nastavitelná.

3 + :

Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte teplotu. Podržením tlačítka nad 2 sekundy se nastavená teplota rychle zvýší. V režimu AUTO není teplota nastavitelná.

4 REŽIM :

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se zvolí režim v pořadí AUTO, CHLAZENÍ, SUŠENÍ, VENTILÁTOR a OHŘEV *, jak je uvedeno níže:



* Poznámka: Pouze pro modely s funkcí ohřevu.

Po zapnutí je REŽIM AUTO nastaven jako výchozí. V režimu AUTO se nastavená teplota nezobrazuje na LED kontrolce vnitřní jednotky a jednotka automaticky zvolí vhodný provozní režim v závislosti na teplotě v místnosti.

5 VENTILÁTOR :

Toto tlačítko slouží k nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí od AUTO.,

na , pak zpět na Auto.



- Funkce X-FAN: Podržte tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu 2 sekund v režimu CHLAZENÍ nebo SUŠENÍ, zobrazí se ikona „“ a vnitřní ventilátor bude pokračovat v provozu po dobu několika minut, aby vysušil vnitřní jednotku, i když jste jednotku vypnuli. Po zapnutí je X-FAN OFF uveden do výchozího nastavení. Funkce X-FAN není k dispozici v AUTO režimu, režimu FAN ani v režimu HEAT.

Tato funkce indikuje, že vlhkost na výparníku vnitřní jednotky bude po zastavení jednotky vyfoukána, aby se zabránilo vzniku plísní.

- Po zapnutí funkce X-FAN: Po vypnutí jednotky stisknutím tlačítka ON/OFF bude vnitřní ventilátor ještě několik minut běžet nízkou rychlostí. Podržte při tom tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu 2 s, aby se vnitřní ventilátor přímo zastavil.
- Po vypnutí funkce X-FAN: Po vypnutí jednotky stisknutím tlačítka ON/OFF se vypne přímo celá jednotka.

Jak používat dálkový ovladač k ovládání přístroje

6 SWING (kývání lamel):

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte úhel kývání nahoru a dolů, který se kruhově mění podle následujícího obrázku:



Tento dálkový ovladač je univerzální. Pokud je vyslán příkaz , nebo , jednotka provede příkaz jako

označuje pohyb lamel jako:

7 Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci I FEEL (senzor v dálkovém ovladači). Přístroj automaticky nastavuje teplotu podle snímané teploty. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zrušíte funkci I FEEL.

Když je zapnuta funkce I FEEL, měl by být dálkový ovladač umístěn v oblasti, kde může vnitřní jednotka přijímat signál vysílaný dálkovým ovladačem.

8 /

Stisknutím tohoto tlačítka v provozním stavu zapnete nebo vypnete funkce zdraví a čištění. Prvním stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci čištění;

na LCD displeji se zobrazí "". Druhým stisknutím tlačítka spustíte funkce zdraví a čištění současně; na LCD displeji se zobrazí " a „“". Stisknutím tohoto tlačítka potřetí ukončíte současně funkce zdraví a čištění.

Stisknutím tlačítka počtvrté spustíte funkci zdraví; na LCD displeji se zobrazí "". Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zopakujete výše uvedenou operaci.

POZNÁMKA: Tato funkce je použitelná jen u některých modelů.

9 SPÁNEK:

- Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte Sleep1 (), Sleep2 (), Sleep3 () ...a zrušíte režim spánku, přepínáte mezi těmito režimy, po zapnutí je výchozí nastavení zrušení režimu spánku.
- Režim spánku 1, v režimech chlazení; ve stavu režimu spánku se po hodině provozu zvýší nastavená teplota hlavní jednotky o 1°C, po dvou hodinách se nastavená teplota zvýší o 2°C, poté jednotka poběží při této nastavené teplotě; v režimu topení: ve stav režimu spánku se po hodině provozu sníží nastavená teplota o 1°C, po dvou hodinách se nastavená teplota sníží o 2°C, poté jednotka poběží při této nastavené teplotě.
- Režim spánku 2 znamená, že klimatizace bude pracovat podle přednastavené skupiny teplotní křivky spánku.
- Spánek 3 - nastavení křivky spánku v režimu spánku podle vlastního uvážení:
 - (1) V režimu spánku 3 dlouze stiskněte tlačítko "TURBO", dálkový ovladač přejde do stavu uživatelského nastavení spánku, v této době se na dálkovém ovladači zobrazí čas "1 hodina", nastavená teplota "88" zobrazí odpovídající teplotu poslední nastavené křivky spánku a bliká (První zadání se zobrazí podle původní hodnoty nastavení křivky z výroby);
 - (2) Nastavte tlačítka „+“ a „-“, čímž změníte odpovídající nastavenou teplotu. Po nastavení stiskněte tlačítko „Turbo“ pro potvrzení.
 - (3) V tomto okamžiku se na časovači dálkového ovladače automaticky prodlouží doba o 1 hodinu (tj. „2 hodiny“, „3 hodiny“ nebo „8 hodin“) a na místě nastavení teploty „88“ se zobrazí odpovídající teplota posledního nastavení spánkové křivky a bude blikat.
 - (4) Opakujte výše uvedené kroky (2)~ 3), dokud nebude dokončeno 8hodinové nastavení teploty, spánku, nastavení křivky, v tomto okamžiku dálkový ovladač obnoví původní zobrazení časovače; zobrazení teploty se vrátí na původní nastavenou teplotu.Sleep3- je možné individuální nastavení křivky spánku v režimu spánku:
- Uživatel může použít metodu nastavení křivky spánku upravením přednastavené křivky spánku, vstoupit do stavu nastavení spánku uživatele, ale neměnit teplotu. Pro potvrzení stiskněte přímo tlačítko "TURBO". Poznámka: Při výše uvedeném postupu přednastavení, pokud během 10 s není nepřetržitě stisknuto žádné tlačítko, stav nastavení křivky spánku se automaticky ukončí a obnoví se původní zobrazení.
V nastavovacím nebo dotazovacím režimu stiskněte tlačítko „ON/OFF“, „Mode“, „Timer“ nebo „Sleep“ a nastavení spánkové křivky nebo dotazovací režim se ukončí podobným způsobem.

10 TEMP:

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit zobrazení vnitřní nastavené teploty nebo vnitřní okolní teploty. Při prvním zapnutí vnitřní jednotky se zobrazí nastavená teplota, pokud se stav zobrazení teploty změní z jiného stavu na , zobrazí se okolní teplota, o 5 s později nebo během 5 s přijme jiný signál dálkového ovládání, který se vrátí k zobrazení nastavené teploty. Pokud uživatelé nenastavili stav zobrazení teploty, zobrazí se nastavená teplota.

11 QUIET:

Po stisknutí tohoto tlačítka je stav ticha v režimu automatického ticha (na displeji se zobrazí ) a signál "Auto") a v režimu ticha (na displeji se zobrazí ) a Tichý režim vypnut (není zobrazen signál ) , po zapnutí napájení je ve výchozím nastavení nastaven režim Tichý režim vypnutý. Poznámka: V tichém režimu (zobrazení ) není rychlost ventilátoru k dispozici.

12 CLOCK:

Stiskněte tlačítko CLOCK, bliká . Stisknutím tlačítka + nebo - během 5 sekund upravíte aktuální čas. Podržením kteréhokoli z tlačítek nad 2 sekundy se čas zvýší nebo sníží o 1 minutu každých 0,5 sekundy a poté o 10 minut každých 0,5 sekundy. Během blikání po nastavení znovu stiskněte tlačítko CLOCK pro potvrzení nastavení a poté se bude neustále zobrazovat .

13

T-ON / T-OFF:

Stisknutím tlačítka T-ON spustíte časovač automatického zapnutí. Chcete-li program automatické spouště zrušit, stiskněte toto tlačítko znovu.

Po stisknutí tohoto tlačítka zmizí  a bliká "ON". 00:00 se zobrazí nastavení času zapnutí. Během 5 sekund stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení hodnoty času. Každé stisknutí jednoho z těchto tlačítek změní nastavení času o 1 minutu. Podržením kteréhokoli z tlačítek rychle změníte nastavení času o 1 minutu a poté o 10 minut. Do 5 sekund po nastavení stiskněte tlačítko TIMER ON pro potvrzení.

Stisknutím tlačítka T-OFF spustíte časovač automatického vypnutí. Chcete-li program automatického spuštění zrušit, stačí znovu stisknout tlačítko . Nastavení TIMER OFF je stejné jako nastavení TIMER ON.

14 TURBO:

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete funkci Turbo, která umožňuje přístroji dosáhnout nastavené teploty v co nejkratším čase. V režimu CHLAZENÍ bude jednotka vyfukovat silný chladicí vzduch při velmi vysokých otáčkách ventilátoru. V režimu HEAT bude jednotka vyfukovat silný teplý vzduch při velmi vysokých otáčkách ventilátoru.

15 LIGHT:

Stisknutím tlačítka LIGHT zapnete osvětlení displeje a opětovným stisknutím tohoto tlačítka osvětlení displeje vypnete. Pokud je světlo zapnuté , zobrazí se  . Pokud je světlo vypnuté ,  zmizí.

16 WiFi:

Stiskněte tlačítko „WiFi“ pro zapnutí funkce WiFi, na dálkovém ovladači se zobrazí ikona „WiFi“. Podržte tlačítko „WiFi“ po dobu 5 sekund pro vypnutí funkce WiFi, ikona „WiFi“ zmizí. (Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.)

Ve vypnutém stavu stiskněte současně tlačítka "MODE" a " WiFi" na 1 s, modul WiFi obnoví tovární nastavení.

- Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

17 Kombinace tlačítek "+" a "-": Zámek

Současným stisknutím tlačítek " + " a " - " klávesnici zamknete nebo odemknete. Pokud je dálkový ovladač uzamčen, zobrazí se  . V tomto případě stiskněte libovolné tlačítko,  třikrát blikne.

Jak používat dálkový ovladač k ovládání

- 18** Kombinace tlačítek "MODE " a "-": O přepínání mezi stupni Fahrenheita a Celsia
Při vypnuté jednotce stiskněte tlačítko "MODE " a "-" současně pro přepínání mezi °C a °F.

- 19** Kombinace tlačítek " TEMP " a "CLOCK": Funkce úspory energie
Současným stisknutím tlačítek "TEMP" a "CLOCK" zapnete funkci úspory energie.
Digitronová trubice na dálkovém ovladači zobrazuje "SE". Opakováním operace funkci ukončíte.

- 20** Kombinace tlačítek " TEMP " a "CLOCK": Funkce topení 8°C
Stiskněte současně tlačítka "TEMP" a "CLOCK" v režimu HEAT pro spuštění Funkce ohřevu 8°C
Digitronová trubice na dálkovém ovladači zobrazuje "8" a zvolenou teplotu "8°C". (46°F pokud jsou zvoleny stupně Fahrenheita). Opakováním operace funkci ukončíte.


- 21** Funkce podsvícení
Při prvním zapnutí se jednotka rozsvítí na 4 s, při pozdějším stisknutí na 3 s.

Výměna baterií

1. Sejměte krycí desku baterie ze zadní části dálkového ovladače.
(Jak je znázorněno na obrázku)
2. Vyjměte staré baterie.
3. Vložte dvě nové suché baterie AAA 1,5 V a dbejte na polaritu.
4. Znovu nasad'te krycí desku baterie.

★Poznámky:


- Při výměně baterií nepoužívejte staré nebo jiné typy baterií, jinak by mohlo dojít k poruše.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.
- Operace by měla být provedena v jeho přijímacím rozsahu.
- Měl by být umístěn ve vzdálenosti 1 m od televizoru nebo stereofonních zvukových souprav.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie a po 30 sekundách je znovu vložte. Pokud stále nefunguje správně, vyměňte baterie.

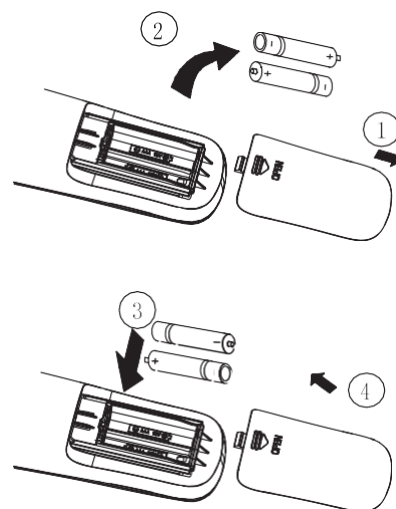

Návod pro výměnu baterií

Názvy částí a jejich funkce

VNITŘNÍ JEDNOTKA

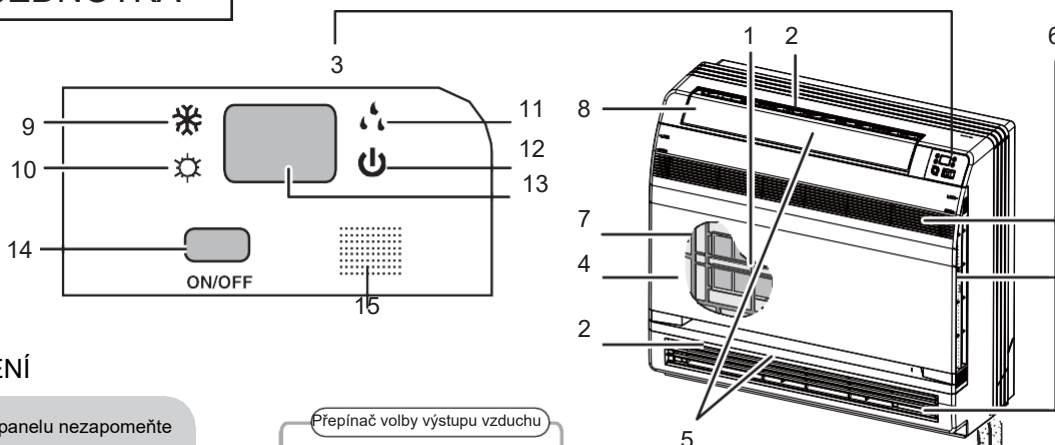

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před otevřením předního panelu nezapomeňte zastavit provoz a vypnout jistič.

Nedotýkejte se kovových částí uvnitř vnitřní jednotky, protože by mohlo dojít k poranění.

1. Filtr pro čištění vzduchu:

- Tyto filtry jsou připraveny na vnitřní straně vzduchových filtrů.
- Poznámka: Zdravý filtry je volitelné příslušenství.

2. Výstup vzduchu

3. Zobrazení

4. Přední panel

5. Žaluziové klapky (svislé lamely)

- Žaluziové klapky se nacházejí uvnitř výstupu vzduchu.

6. Přívod vzduchu

7. Vzduchový filtr

8. Klapka (horizontální lamela)

9. Kontrolka režimu chlazení

10. Kontrolka režimu topení

11. Kontrolka režimu sušení

12. Kontrolka provozu

13. LED displej

14. Vypínač vnitřní jednotky ON/OFF:

- Jedním stisknutím tohoto spínače zahájíte provoz. Znovu stisknete tlačítko pro vypnutí.
- Provozní režim se řídí následující tabulkou.

Model	Režim	Nastavení teploty	Průtok vzduchu
POUZE CHLAZENÍ	AUTO	25°C	AUTO
TEPELNÉ ČERPADLO	AUTO	25°C	AUTO

- Tento přepínač je užitečný, když chybí dálkový ovladač.




15. Přijímač signálu:

- Přijímá signály z dálkového ovladače.
- Když jednotka přijme signál, uslyšíte krátké pípnutí.
- Změna nastavení. pípnutí

16. Přepínač volby výstupu vzduchu

17. Senzor pokojové teploty:

- Snímá teplotu vzduchu v okolí jednotky.

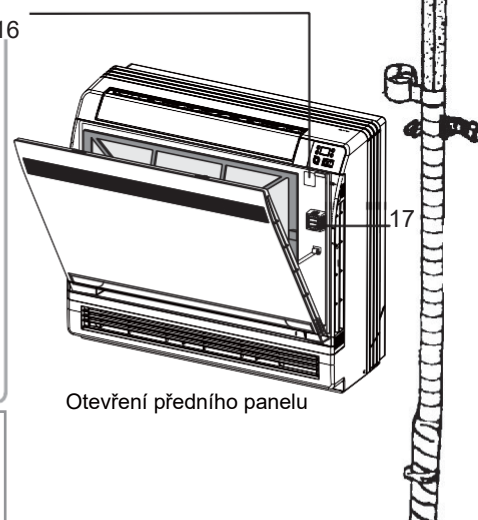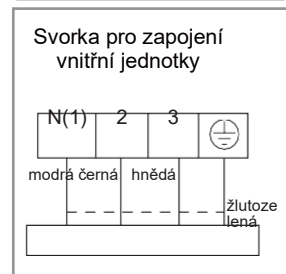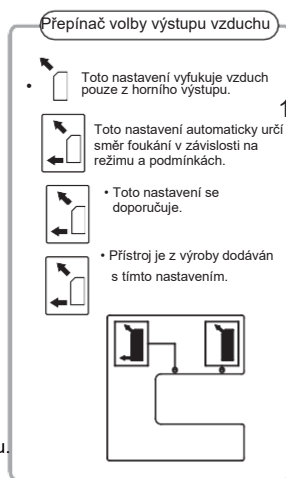

Otevření předního panelu

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

INFORMACE O CHLADICÍM PROSTŘEDKU

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem.

Typ chladicího prostředku: R32

Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek.

Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO₂ eq)

GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování)



Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R32.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Tísňové volání – telefonní číslo: 112

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
Brno, 619 00
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz



POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

